




AXE ENVIRONNEMENT

GILETS ET MANTEAUX CHAUFFANTS

Chargez la source d'alimentation entièrement avant l'utilisation.

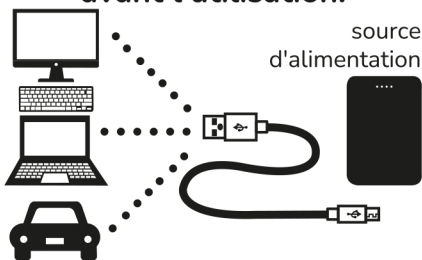

Branchez le micro connecteur USB à la source d'alimentation et le connecteur USB à n'importe quel port USB sur ordinateur, voiture ou adaptateur USB. (L'adaptateur USB n'est pas inclus.)

Les voyants DEL clignoteront pour indiquer que la charge est en cours. Lorsque les 4 DEL cessent de clignoter, cela signifie que la source d'alimentation est complètement chargée et prête à l'emploi.

Indicateur de charge de la source d'alimentation.

●	●●	●●●	●●●●
25 %	50 %	75 %	100 %


Pour vérifier le niveau de puissance, appuyez sur le bouton de la source d'alimentation.

Une charge (ou recharge) complète prendra 4 à 5 heures.

Localiser la pochette pour la source d'alimentation à l'intérieur du vêtement.

Débrancher le câble du vêtement à l'intérieur de la pochette. **Brancher** le connecteur USB du câble à la source d'alimentation. **Glisser** la source d'alimentation dans la pochette.

Re-brancher le câble au connecteur rond du vêtement. Les DEL de la source d'alimentation s'allument pour indiquer que la connection est établie.

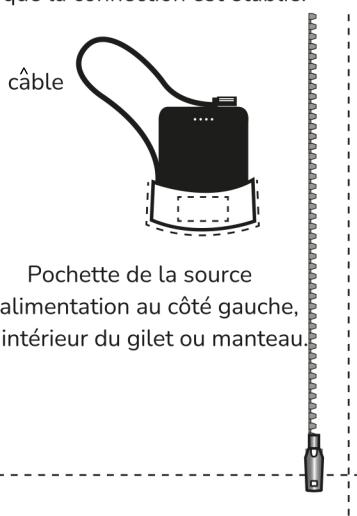

Commutateur d'alimentation/ de niveau de puissance

Le commutateur fonctionne en appuyant dessus et peut être utilisé tout en portant les mitaines ou les gants. Un long appui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Les 3 niveaux de chaleur sont sélectionnés en appuyant sur le commutateur une, deux ou trois fois, comme illustré ci-dessous.



Chaleur élevée
Appuyer 3 fois



Chaleur moyenne
Appuyer 2 fois



Chaleur basse
Appuyer 1 fois

La source d'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Guide d'entretien

Débranchez et retirez la source d'alimentation avant d'effectuer l'entretien. Ne pas tordre le vêtement pour éviter des dommages au câble.

LAVER SÉPARÉMENT À LA MACHINE À L'EAU FROIDE
- CYCLE DÉLICAT - NE PAS UTILISER D'AGENT DE BLANCHIMENT
- SÉCHER À LA MACHINE À BASSE
TEMPÉRATURE CYCLE DÉLICAT - REPASSER À BASSE
TEMPÉRATURE - NE PAS NETTOYER À SEC.



Guide d'entreposage

Rangez l'article dans un endroit frais et sec. Des températures extrêmes durant l'entreposage pourraient écourter la durée de vie de la source d'alimentation. Gardez tous les connecteurs et contacts propres et secs.

Entretien de la source d'alimentation rechargeable.

Afin de prolonger la durée de vie de la source d'alimentation, nous recommandons de suivre les étapes ci-jointes:

- Utilisez la source d'alimentation et le câble de recharge USB inclus ENERGY TECHWEAR.
- Chargez complètement la source d'alimentation jusqu'à ce que les 4 voyants DEL soient allumés.
- Débranchez le câble de recharge quand la source d'alimentation est complètement chargée.
- La source d'alimentation doit être rechargée avant l'entreposage.

Instructions de mise en route de la source d'alimentation.

- Veuillez jeter les sources d'alimentation conformément aux réglementations de votre pays.
- Protégez notre environnement.



Temps de chauffe de la source d'alimentation	Chaleur élevée	Chaleur moyenne	Chaleur basse
PB10-000X (10,000mAh)	4 heures	5.5 heures	7 heures

Information sur la garantie :

Nos produits chauffants ENERGY TECHWEAR sont couverts par ENERGY TECHWEAR Div. de Jenone Neuman et Fils Inc., pour une garantie limitée d'un (1) an incluant la source d'alimentation, les modules chauffants et la veste/manteau à partir de la date d'achat initiale d'un détaillant ENERGY TECHWEAR. **Une preuve d'achat datée est requise pour le service de garantie.** Au cours de cette période de garantie, nous remplacerons et réparerons seulement un produit ou un composant souffrant d'un défaut de fabrication ou de matériaux défectueux. Cette garantie limitée ne s'étend pas aux dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un abus, d'une usure normale, d'un accident, d'un incendie ou d'une inondation qui endommage le produit ou ses composants. Si un défaut survient, l'utilisateur devrait immédiatement retourner le produit au détaillant autorisé durant la période de garantie. Si le produit ou un composant est remplacé ou réparé, le remplacement ou la réparation sont couverts seulement pour la période restante de la garantie limitée originale datant de la date d'achat du produit original. Le produit défectueux doit être retourné au détaillant et la source d'alimentation doit être incluse. Prendre contact : Si vous rencontrez des problèmes avec le produit pendant la période de garantie, contactez-nous par courriel : energytechwear@jenoneuman.com.