

Notice d'utilisation et d'installation

Mélangeur TYPHON®

TYPHON® est un mélangeur phytosanitaire constitué comme un véritable poste de travail. Il va permettre une diminution significative des renversements de produits lors de la phase de préparation / mélange / chargement et va donc induire une protection de l'environnement et des ressources en eau.

Composition du produit




4 roulettes dont
2 avec freins



Vanne 3 voies
de brassage/remplissage



Nez de remplissage

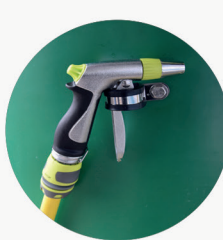

Douchette de rinçage



Les différentes étapes

I. Le remplissage

*Avant le remplissage, veiller à ce que la pale antivortex soit bien en place au fond de la cuve.
Cette dernière ne doit pas tourner.
Remplir le mélangeur à environ 110L d'eau*



Suite au dos -->



- > Mettre le mélangeur sous tension
- > Tourner la vanne trois voies vers la droite, vers le circuit d'agitation
- > Si l'agitation est trop importante, ramener la manette de la vanne vers le point milieu sans jamais l'atteindre

Attention : ne jamais faire fonctionner la pompe avec la vanne fermée (point milieu)

II. Intégration des produits

Maintenir l'agitation à la vitesse voulue

- > Verser les produits progressivement (25kg en 30sec environ)
- > **Attention à ne pas incorporer plus de 100 Kg de poudre**
- > **Important : ne pas arrêter le mélangeur une fois les produits incorporés**
Compéter en eau jusqu'au volume souhaité grâce à la graduation sur la cuve



III. Transfert des produits vers le pulvérisateur

- > Positionner la crosse à l'entrée du pulvérisateur et maintenir le tuyau
- > Tourner la vanne trois voies vers la gauche (tout en laissant le mélangeur sous tension)
- > Pour avoir le débit maximum, mettre la poignée de la vanne dans l'axe du tuyau de remplissage
- > Quand le mélangeur est vide, arrêter l'alimentation électrique de la pompe



IV. Rinçage du mélangeur

- > Connecter la douchette à votre tuyau d'arrivée d'eau
- > Presser la gâchette du pistolet pour rincer l'intérieur du mélangeur
- > Pour évacuer les eaux de lavage vers le pulvérisateur maintenir la position de la vanne trois voies en position de transfert vers le pulvérisateur et remettre le mélangeur sous tension
- > Ajouter minimum 25L d'eau pour bien rincer le corps de la pompe en eau claire. Cette étape est primordiale pour un bon redémarrage du mélangeur pour le prochain traitement.

V. Utilisation de la vanne 3 voies d'aspiration



VI. Utilisation du rince bidon intégré

- > Brancher le tuyau d'alimentation sur l'entrée du rince-bidon
- > Enlever le couvercle de protection
- > Insérer le bidon pour actionner la buse rotative
- > Pour un bon fonctionnement du rince bidon intégré, veillez à avoir une pression minimum de 2,5 bar

